Steckverbindungen und Massepunkte Typ 944, 944 turbo, 944 S Modell 88

BAUTEILE

BENENNUNG, FUNKTION	LAGE IM FAHRZEUG LL	LAGE IM FAHRZEUG RL	BEMERKUNG	FELD IM SCHALTPLAN
ANTENNENVERSTÄRKER	7cL	7cL	IM RECHTEN FUSSRAUM	A/J/083
AUSSENFÜHLER	6cN	6cN	IM HEZUNGSKASTEN	A23
DROSSEL RADIO	8cP	—	NUR RADIO BERLIN UNTER DER LENKSÄULE	MB2
DROSSEL VERSTÄRKER	8cP	—	NUR RADIO BERLIN UNTER DER LENKSÄULE	L83
EMPFANGSTEIL VERSTÄRKER	8cP	—	NUR RADIO BERLIN UNTER DER LENKSÄULE	N85
HALLGEBER	14cO	14cO	AM GETRIEBE	J14
HECKDECKELENTRIEGELUNG	18cM	18cM	IM KOFFERRAUM AM ABSCHLUSSTEIL	J15
HOCHDRUCK SCHALTER	3dR	3dR	IM MOTORRAUM UNTEN BEIM KONDENSATOR	A28
HÖCHNIEDER DRUCKSCHALTER	3dQ	3dQ	IM MOTORRAUM AN DER TROCKNER-PATRONE	A25
HUBDACHMOTOR MIT STEUERRELAIS UND MIKROSCHALTER	16dQ	16dQ	IN DER BOHLMANNTASCHE	K36/37/38
INNENFÜHLER GEBLÄSE	8cM	8cP	IM SCHALTTAFELBEREICH	E21
KLAPPSCHEINWERFERMOTOR	3cM	3cM	IM MOTORRAUM HINTER RECHTEN KLAPPSCH.	A9
KURBELWELLENGEHÄUSE ENTLÜFTUNGSHEIZUNG	6cO	6cO	NICHT 951/952 IM MOTORRAUM	E44
KÜHLWASSERTEMPERATURSCHALTER	2dP	2dP	AM KÜHLER	A29
MIKROSCHALTER HUBDACH EINGELEGT	10aO	10aO	IM DACH	K40
ÖLDRUCKGEBER UND SCHALTER	3dP	3dP	AM MOTORBLOCK	F47
ÖLSTAND WARNSCHALTER	6eN	6eN	UNTER DEM MOTOR AN ÖLWANNE	E44
SCHALTER SERVOPUMPE	3eN	3eN	NUR 944 4V., SERVOLENKUNG AN SERVOPUMPE	E47
SCHALTGERÄT FÜR RED. FAHRLICHT	—	8cM	AN DER LENKSÄULE	G1
SRA PUMPE	3dL	3dL	IM MOTORRAUM UNTEN AM WASCHWASSERBEHÄLTER	A26
STELLGLIED TEMPOSTAT	6cL	6cL	IM MOTORRAUM	L44
STEUERGERÄT ABS	7cL	7cL	IM RECHTEN FUSSRAUM	A96
STEUERGERÄT AIRBAG	6cM	—	IM BEIFAHRERFUSSRAUM	J94
STEUERGERÄT ALARMANLAGE	6dM	6dP	IM BEIFAHRERFUSSRAUM	G33
STEUERGERÄT DME	6dM	6dP	IM BEIFAHRERFUSSRAUM	D47
STEUERGERÄT KLOPFREGELUNG	6dM	6dP	NUR 951/952 IM BEIFAHRERFUSSRAUM	D44
STEUERGERÄT TEMPOSTAT	7cR	7cR	IM LINKEN FUSSRAUM	M45
STEUERGERÄT ZENTRALVERRIEGELUNG	8cP	8cM	UNTER DER LENKSÄULE	B67
TANKENTLÜFTUNGS- VENTIL	6cQ	6cQ	NUR 944 4VENT. KAT. IM MOTORRAUM	A43
TEMPERATURSCHALTER LADERKÜHLUNG	4cO	4cO	NUR 951/952 IM MOTORRAUM NÄHE LADER	E50
VORWIDERSTÄNDE ENSPRITZVENTILE	6cL	6cL	NUR 944 4VENT. IM MOTORRAUM	D42
WASCHPUMPE	3cL	3cL	OBEN AM WASSERBEHÄLTER IM MOTORRAUM	A26
WASSERTEMPERATUR- SCHALTER UND GEBER	4dP	4dP	AM MOTORBLOCK	E47
WASSERPUMPE LADERKÜHLUNG	4cP	4cP	NUR 951/952 IM MOTORRAUM	E42
ZÜNDENDSTUFE	3dQ	3dQ	NUR 944 4VENT. IM MOTORRAUM	G46

STECKVERBINDUNGEN

KURZ-ZEICHEN	POLZAHL	BENENNUNG, FUNKTION	LAGE IM FAHRZEUG LL	LAGE IM FAHRZEUG RL	BEMERKUNG	FELD IM SCHALTPLAN
T1	8	KABELSTRANG DME/FAHRGASTRAUM	6dM	6dP	IM BEIFAHRERFUSSRAUM	CD16, E46, F46
T2	2	KONTAKTBRÜCKE NEBELSCHLUSSLICHT	7cQ	7cQ	UNTER ZE	L3
T3	8	SCHALTER GANGANZEIGE / KABELSTRANG FAHRGASTRAUM	9cD/N	9cD/N	IN DER MITTELKONSOLE	GH12
T4	2	BREMSVERSCHLEISSKONTAKT VR / KOMBILEITUNG (BVA+ABS)	5dL	5dL	UNTEN AM STOSSDÄMPFER	A14
T5	2	KOMBILEITUNG RECHTS / KABELSTRANG BUG (BVA)	6cL	6cL	IM MOTORRAUM	A16
T6	2	KOMBILEITUNG LINKS / KABELSTRANG BUG (BVA)	6cQ	6cQ	IM MOTORRAUM	A18
T7	2	BREMSVERSCHLEISSKONTAKT VL / KOMBILEITUNG (BVA+ABS)	5dQ	5dQ	UNTEN AM STOSSDÄMPFER	A19
T8	2	BREMSVERSCHLEISSKONTAKT HR / KOMBILEITUNG (BVA+ABS)	14dL	14dL	AM SCHRÄGLENKER	K13
T9	2	KOMBILEITUNG RECHTS / KABELSTRANG FAHRGASTRAUM	15dM	15dM	ÜBER DEN ANTRIEBSWELLEN, AM KOFFERRAUMBLECH	K15
T10	2	KOMBILEITUNG LINKS / KABELSTRANG FAHRGASTRAUM	15dP	15dP		K17
T11	2	BREMSVERSCHLEISSKONTAKT HL / KOMBILEITUNG (BVA+ABS)	14dQ	14dQ	AM SCHRÄGLENKER	K19
T12	6	KABELSTRANG HEIZUNG, KLIMA / FAHRGASTRAUM	7cD/N	7cD/N	IM SCHALTTAFELBEREICH	D23
T13	6	KABELSTRANG FAHRGASTRAUM / MOTORDECKEL	6bP	6bP	IM MOTORDECKEL	J27
T14	8	ELEKTR. VERSTELLBARER SITZ RECHTS / KS FAHRGASTRAUM	11eM	11eM	UNTEN AM SITZ	L22
T15	8	ELEKTR. VERSTELLBARER SITZ LINKS / KS FAHRGASTRAUM	11eP	11eP	UNTEN AM SITZ	N27
T16	4	HECKWISCHER, HÖCHGESETZTE BREMSLEUCHTE / KS FAHRGASTRAUM	14cQ	14cQ	HINTER DER C-SÄULE	D23
T17	4	KONTAKTBRÜCKE SPIEGELUMSCHALTER	9dD/N	9dD/N	IN DER MITTELKONSOLE	B31/32
T18	12	KABELSTRANG BEIFAHRERTÜR / KS FAHRGASTRAUM	7dK	7dR	IM BEIFAHRERFUSSRAUM	BC32, DKP87
T19	14	KABELSTRANG FAHRERTÜR / KS FAHRGASTRAUM	7dR	7dK	IM FAHRERFUSSRAUM	BC34, AFL87
T20	8	KABELSTRANG HUBDACH / FAHRGASTRAUM	16dQ	16dQ	IN DER BOHLMANNTASCHE	H38
T21	14	KABELSTRANG DME / KABELSTRANG BUG	6cP	6cP	IM MOTORRAUM	F48/49
T22	2	KODIERSTECKER / DME	6dM	6dP	IM BEIFAHRERFUSSRAUM	D50, EP50
T23	2	STECKER KENNFELDUMSCHALTUNG / DME	6dM	6dP	IM BEIFAHRERFUSSRAUM	A50, EP50
T24	2	KABELSTRANG GENERATOR, STARTER / KS BUG	6cO	6cO	IM MOTORRAUM	J43
T25	5	DIAGNOSESTECKER FÜR LEERLAUFSTELLER	6cP	6cP	NUR 944 / 951 IM MOTORRAUM	AB44
T26	12	DIAGNOSESTECKER KLOPFREGLUNG	6dL	6dO	NICHT 944, IM BEIFAHRERFUSSRAUM	C41, D43
T27	12	KS BEIFAHRERTÜR / KS FAHRGASTRAUM	7dK	7dR	IM BEIFAHRERFUSSRAUM	F64
T27	12	KS FAHRERTÜR / KS FAHRGASTRAUM	7dR	7dK	IM FAHRERFUSSRAUM	F67
T29	1	ANTENNENVERSTÄRKER / KS FAHRGASTRAUM	7cO	7cO	HINTER DEM RADIO	BB2, HB2, DB2
T30	2	DROSSEL FÜR RADIO / ODER KONTAKTBRÜCKE	8cP	—	UNTER LENKSÄULE	DB1, MB2
T31	2	DROSSEL FÜR VERSTÄRKER / ODER KONTAKTBRÜCKE	8cP	—	UNTER LENKSÄULE	DB3, L83
T32	2	KS ABS / KOMBILEITUNG VR (ABS/BVA)	6cL	6cL	IM MOTORRAUM	B98
T33	2	KS ABS / KOMBILEITUNG VL (ABS/BVA)	6cQ	6cQ	IM MOTORRAUM	B98
T34	2	KS ABS / KOMBILEITUNG HL (ABS/BVA)	15dP	15dP	ÜBER DEN ANTRIEBSWELLEN	B98
T35	2	KS ABS / KOMBILEITUNG HR (ABS/BVA)	15dM	15dM	AM KOFFERRAUMBLECH	B98
T36	2	KOMBILEITUNG VR / ABS-SENSOR VR	5dL	5dL	UNTEN AM STOSSDÄMPFER	B98
T37	2	KOMBILEITUNG VL / ABS-SENSOR VL	5dQ	5dQ	UNTEN AM STOSSDÄMPFER	B98
T38	2	KOMBILEITUNG HL / ABS-SENSOR HL	14dQ	14dQ	AM SCHRÄGLENKER	B98
T39	2	KOMBILEITUNG HR / ABS-SENSOR HR	14dL	14dL	AM SCHRÄGLENKER	B98
T40	4	KS FAHRGASTRAUM / KS ABS	6dM	6dM	IM RECHTEN FUSSRAUM	F96
T41	7	KS FAHRGASTRAUM / KS AIRBAG	6dM	—	IM BEIFAHRERFUSSRAUM	H97
T42	3	DIAGNOSESTECKER AIRBAG	6cM	—	IM BEIFAHRERFUSSRAUM	J96
T43	2	MIKROSCHALTER HUBDACH / KS FAHRGASTRAUM	10aO	10aO	IM DACH	H40

MASSEPUNKTE

KURZZEICHEN	BENENNUNG, FUNKTION	LAGE IM FAHRZEUG LL	LAGE IM FAHRZEUG RL
MP I	ABSCHLUSSTEIL	18cO	18cO
MP II	QUERWAND INNEN ELEKTRONIKMASSE	7cP	7cP
MP III	QUERWAND INNEN LEISTUNGSMASSE	7cP	7cP
MP IV	LÄNGSTRÄGER	3dP	3dP
MP V	LÄNGSTRÄGER	3dM	3dM
MP VI	KAROSSERIE BATTERIE LL	6cL	—
MP VII	KAROSSERIE BATTERIE RL	—	16cQ
MP VIII	MOTORBLOCK DME-ELEKTRONIKMASSE	6cO	6cO
MP IX	KUPPLUNGSGLOCKE BATTERIE LTG. LL + DME - LTGS.MASSE	7cO	7cO
MP X	KAROSSERIE RL STIRNWAND	—	7cO

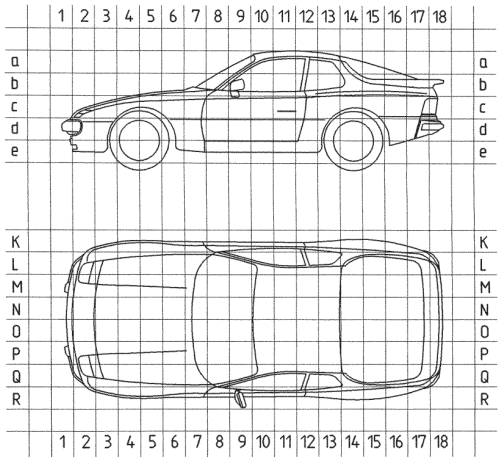

15